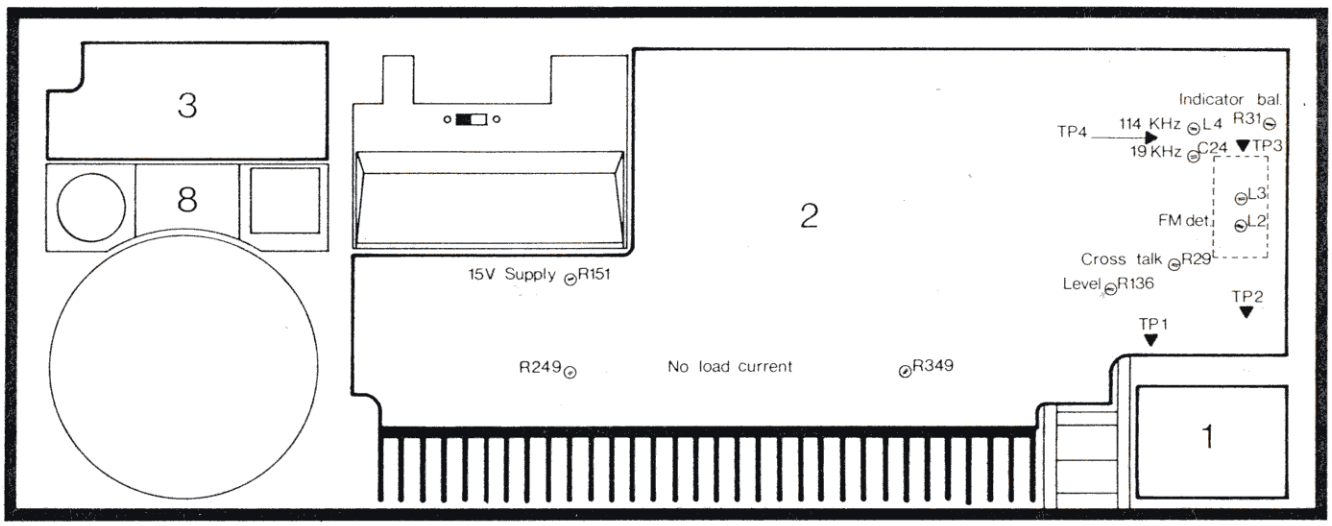
3
8
2
1
15V Supply R151
Indicator bal.
TP4
114 KHz L4
R31
19 KHz C24
TP3
L3
FM det.
L2
Cross talk R29
Level R136
TP2
TP1
R249
No load current
R349

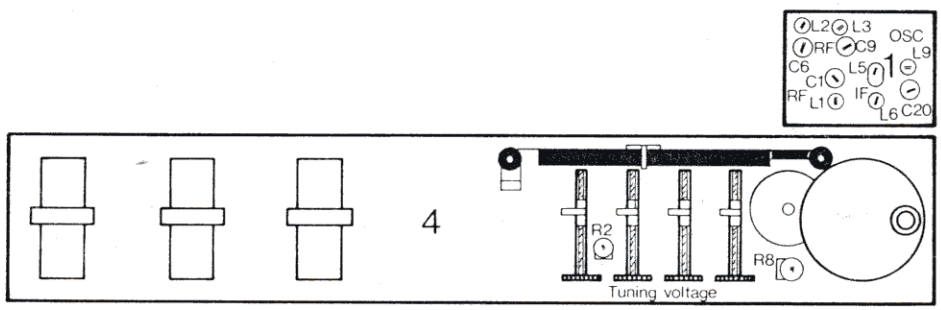
L2 L3 OSC
RF C9 L9
C6 C1 L5 1
RF L1 IF L6 C20
4
R2
R8
Tuning voltage

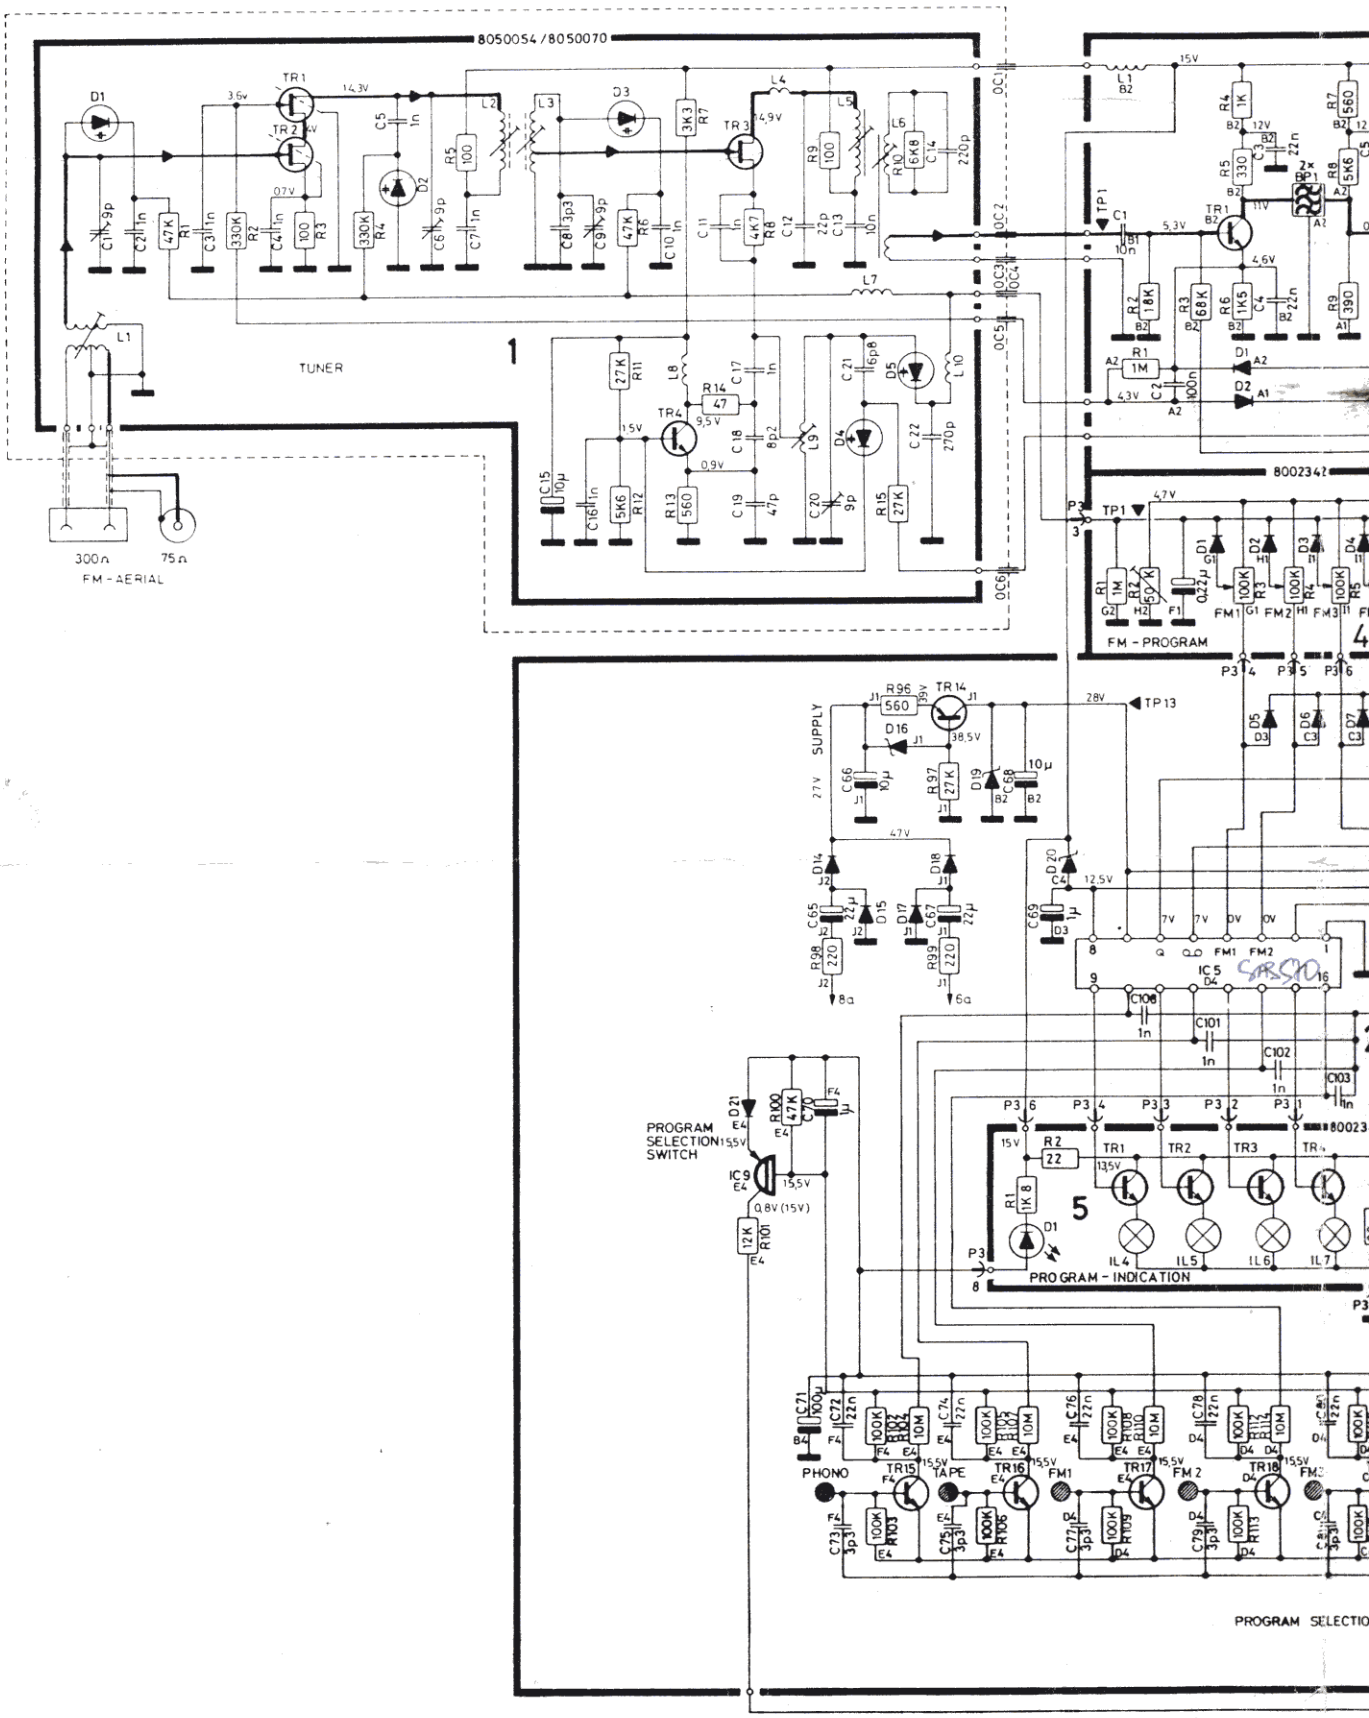
8050054 / 8050070
TUNER
1
FM - AERIAL
300 Ω
75 Ω
FM - PROGRAM
SUPPLY
PROGRAM SELECTION SWITCH
PROGRAM - INDICATION
PHONO
TAPE
FM1
FM 2
PROGRAM SELECTIO

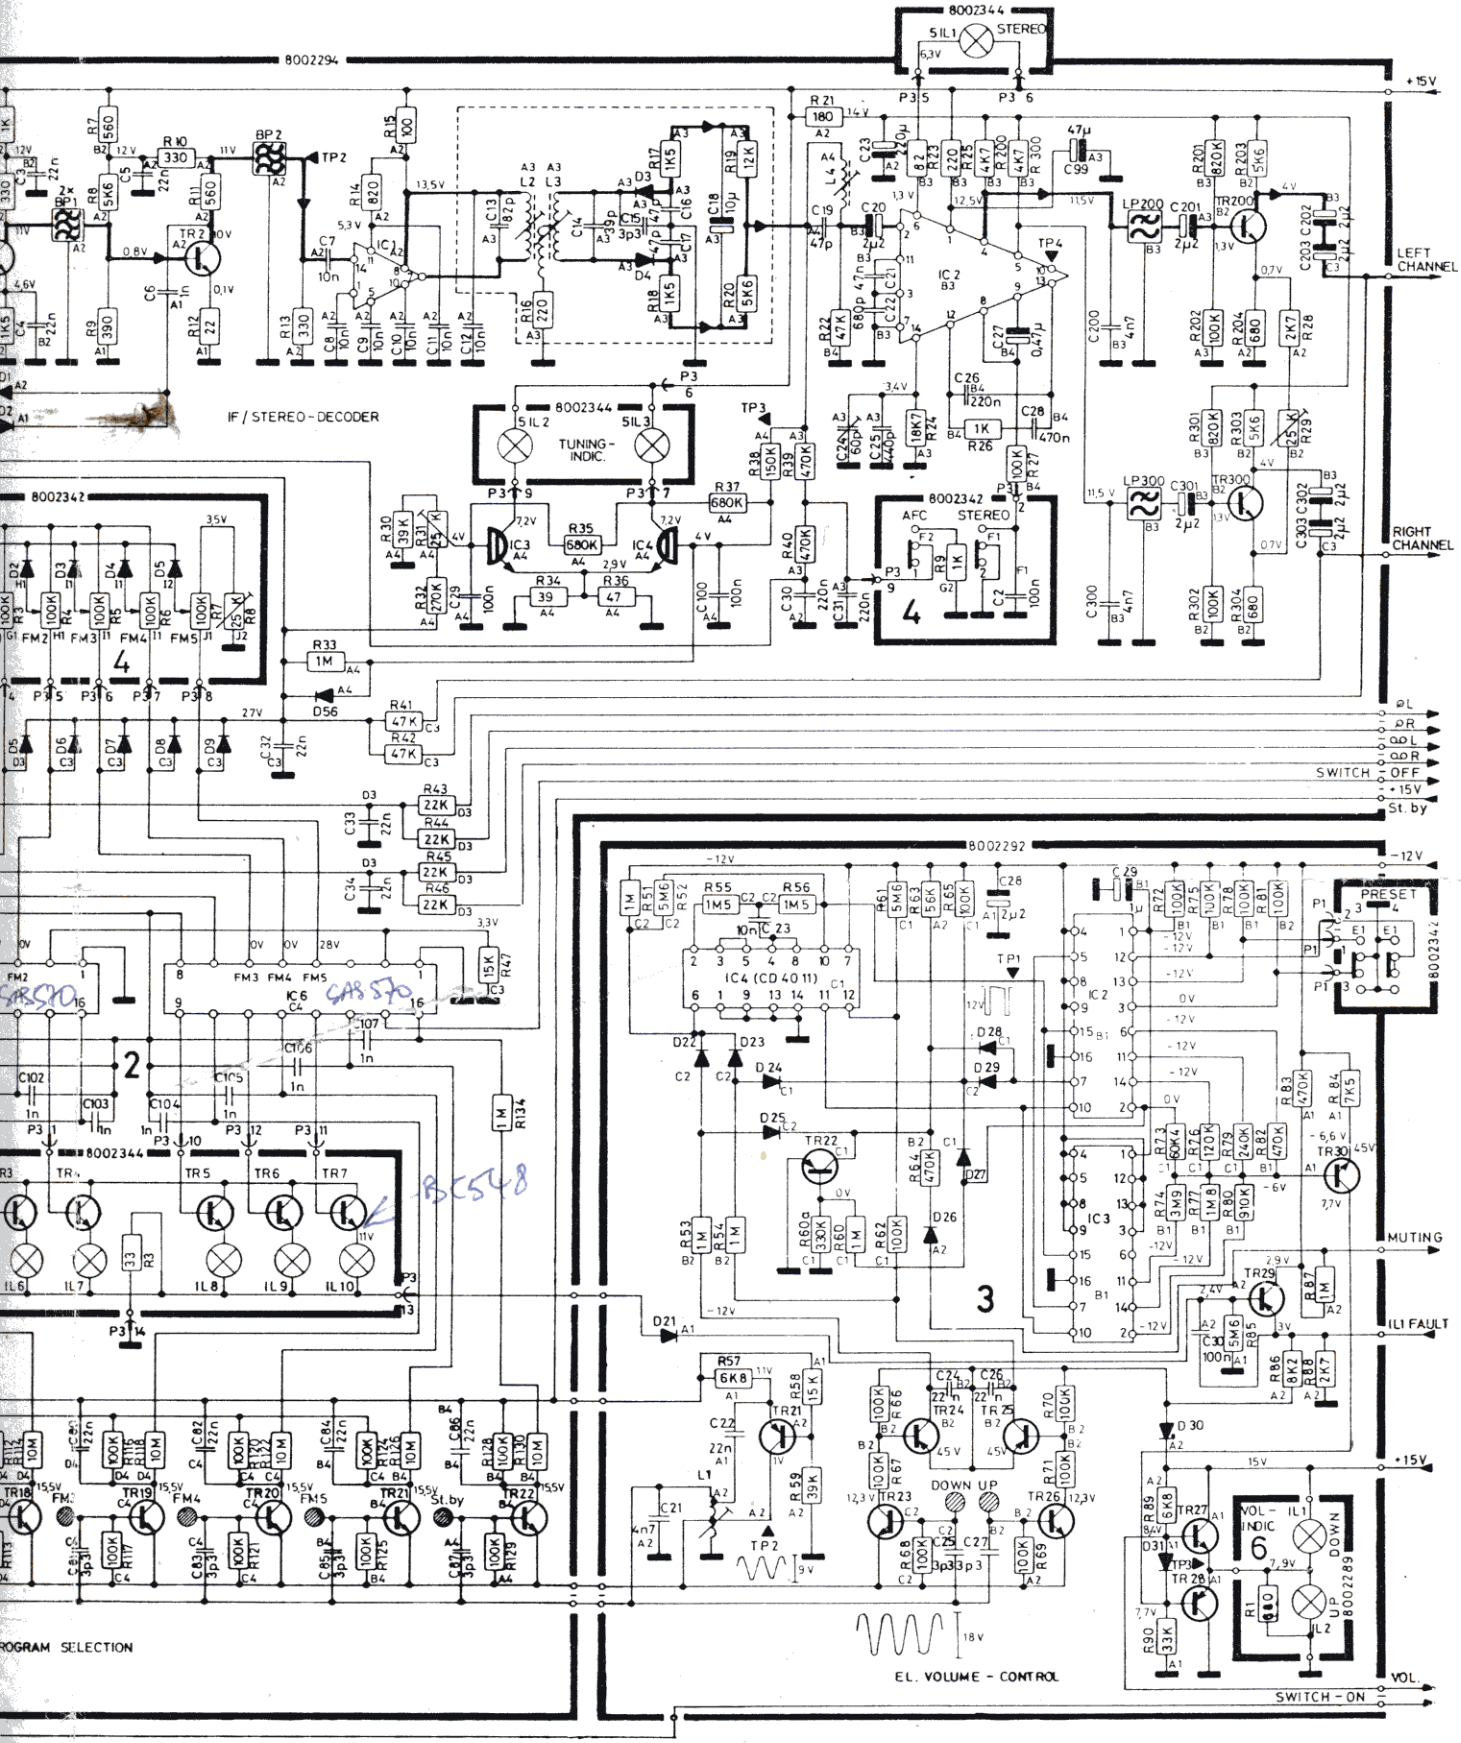
8002294
8002344
STEREO
+15V
P3 5
P3 6
IF / STEREO - DECODER
TUNING - INDIC.
8002342
AFC
STEREO
LEFT CHANNEL
RIGHT CHANNEL
SWITCH - OFF
St. by
8002292
PRESET
-12V
MUTING
ILI FAULT
+15V
D30
VOL - INDIC
DOWN
UP
8002289
EL. VOLUME - CONTROL
VOL.
SWITCH - ON
PROGRAM SELECTION
FM2
FM3
FM4
FM5
St.by
IC4 (CD 40 11)
IC2
IC3
TR22
TR23
TR24
TR25
TR26
TR27
TR29
TR30
DOWN
UP
BC548